



我愛LG
大猪赢熊

www.52LG.com

P/N : MMBB0107403

ISSUE 1.0
PRINTED IN KOREA

型號：G7070



繁體中文
ENGLISH



CE 0700



用戶手冊

GPRS與MMS手機

用戶手冊

型號：G7070

使用手機前，請務必詳讀本手冊。
並小心保存本手冊，以備日後參考之用。

G • P • R • S • & • M • M • S • P • H • O • N • E

GPRS與MMS手機

用戶手冊

型號：G7070

使用手機前，請務必詳讀本手冊。
並小心保存本手冊，以備日後參考之用。

簡介

恭喜您購買了先進精巧，採用最新數位行動通訊技術的 G7070 行動電話。



重要資訊

本用戶指南內含有關本手機之操作與使用的重要資訊。請務必仔細詳讀所有資訊，以便能發揮最高的手機性能，並防止手機遭受任何損壞或不當使用。未經本用戶指南中明確許可的任何變更或改裝，將會使您的產品保用無效。



請詳閱這些簡單規範。違反這些規範可能會招致危險或構成違法行為。本手冊將會提供更進一步的詳細資訊。

暴露在射頻能量下

無線電波暴露標準與比吸收率 (SAR) 資訊

本型行動電話 G7070 的設計，已符合暴露在無線電波下使用的安全要求。此種要求是建基於科學準則，包括可確保公眾安全的設計標準，範圍涵蓋各年齡層民眾，以及他們的各種健康狀況。

- 無線電波暴露準則採用一種測量單位，即所謂的比吸收率 (SAR)。SAR 測試是透過標準方法進行的，測試當中電話將會在所有操作頻帶中發射最高的認可功率。
- 儘管各型 LG 電話的 SAR 值都不一樣，但是所有產品均符合任何相關的無線電波暴露準則。
- 國際非電離輻射防護委員會(ICNIRP)建議的 SAR 限制為每十克組織平均 2 瓦特/千克。
- 此型電話透過 DASY4 測得在耳朵旁使用時的最高 SAR 值是 1.01瓦特/千克 (10 克)。
- 根據電機及電子工程師學會 (IEEE) 建議的 SAR 限制，各別國家/地區居民適用的 SAR 數據為每克組織平均1.6 瓦特/千克 (例如：美國、加拿大、澳大利亞及台灣)。
- 減少電池波影響，請妥善使用手機！



安全規範與有效使用方式

產品保養與維護

警告：僅限使用經過審查，確認可與此特定電話型號配合使用的電池、充電器與配件。使用任何其他類型的零配件，可能會使任何本電話適用的認證或擔保失效，並可能會招致危險。

- 請勿拆解本電話（請交由合格維修人員為您進行維修）。
- 電話應遠離電器設備，如電視、收音機或個人電腦。
- 電話應遠離熱源，如暖氣或炊具。
- 請勿讓電話摔落。
- 請勿使電話遭受機械震動或撞擊。
- 若使用封套或乙烯質護套，可能會損壞電話表面塗裝。
- 請使用乾布清潔電話外部（清潔時請勿使用溶劑，例如苯、稀釋劑或酒精等）。
- 請勿讓電話置於煙霧濃濁或灰塵污染嚴重的環境中。
- 請勿讓電話靠近信用卡或電子車票；否則會影響磁條上的資訊。
- 請勿用尖銳物品碰觸螢幕，否則會損壞電話。
- 請勿讓電話接觸液體或暴露在潮濕的環境中。
- 審慎使用耳機等配件。如非必要，請勿碰觸天線。



有效使用電話

要以最小消耗功率享受最佳的性能表現，請：

- 進行任何通話時均用手握持電話。直接對著麥克風講話時，天線的角度方向應朝上並越過您的肩膀。如為伸縮型天線，通話時應將其抽出。
- 如您手握天線，將會影響通話品質，電話並可能需要以較高功率進行操作，因而縮短了通話與備用時間。
- 如您的行動電話支援紅外線功能，切勿以紅外線直接照射任何人的眼睛。

電子裝置

所有無線電話均可能因為受到干擾而影響性能表現。

- 未經許可，請勿在醫療設備旁使用本產品。人工心律調整器上，也就是不要放在胸前口袋中。
- 行動電話可能會干擾某些聽覺輔助器材。
- 行動電話也可能對電視、收音機、電腦等造成輕微干擾。



安全規範與有效使用方式

道路安全

請檢查當地法律規條是否限制行車時使用行動電話。

- 駕駛時請勿使用行動電話。
- 請專心駕駛。
- 如有可能，請使用免持套件。
- 如真有需要，撥打或接聽電話前請先駛離路面將車停好。
- 射頻 (RF) 能量可能會影響某些車用電子系統，例如：車用音響、安全設備。
- 如您的汽車配備安全氣囊，請勿在其附近放置物件或安裝手提無線設備。不當操作將會導致嚴重傷害，甚至死亡。

爆破區域

爆破作業進行當中，請勿使用電話。觀察禁止告示並遵守任何規章條例。

具有潛在爆炸危險的環境

- 請勿在加油站使用電話。請勿在汽油及化學品附近使用電話。
- 不要將行動電話及配件與易燃氣體、液體或爆裂物置於同一車廂內一起運送或儲存。

飛機上

在飛機上，無線裝置可能會造成干擾。

- 登機前請先關閉行動電話。
- 未經空服人員許可，在地面停駐時也請勿使用。



兒童

電話應置於兒童無法取得的安全地方。電話包含小型零件，如果拆解，可能會發生哽塞意外。

緊急電話

並非所有行動電話網路均提供緊急電話服務。因此，請勿只依賴手機來撥打緊急電話。請向本地網路供應商查詢。

電池使用與保養

- 電池充電前，無須完全放電。與其他系統不同，本機所用的電池不具會損及電池性能的記憶效應。
- 僅限使用LG電池和充電器。LG充電器是經過特別設計，可提供最長的電池壽命。
- 請勿拆解或讓電池發生短路。
- 電池的金屬接點應保持清潔。
- 更換性能不再令人滿意性能表現。充電數百次後，才需要更換電池。
- 已長期未使用的電池，請先進行充電以取得最強的電力。
- 請勿使電池充電器直接曝曬在陽光下，或在浴室等濕度高的場所中使用。
- 請勿把電池留置在過熱或過冷的地方，否則會降低電池性能。



目錄

導覽

手機部位圖解	12
手機正面	12
手機背面	14
按鍵介紹	15
側鍵	16
字母數字鍵	17

顯示資訊

顯示資訊	18
螢幕圖示	18

開始使用

安裝	19
• 插入SIM卡	19
• 取出SIM卡	19
• 安裝電池	20
• 為電池充電	20
• 拔下充電器	21
撥打電話與接聽來電	22
撥打電話	22
國際電話	22
從電話簿撥號	22

附加功能

來電功能表	23
• 通話中	23
• 多方通話或電話會議	25
密碼鎖	27
PIN碼(4-8碼)	27
PIN2碼(4-8碼)	27
PUK碼(4-8碼)	27
PUK2碼(4-8碼)	27



保安密碼(4-8碼)	27
------------------	----

進入功能表

功能表	28
-----------	----

訊息 [功能表 1]

寫簡訊[功能表1-1]	30
寫多媒體簡訊[功能表1-2]	32
收信箱[功能表1-3]	38
發信箱[功能表1-4]	40
語音信箱[功能表1-5]	41
區域廣播[功能表1-6]	42
常用短語[功能表1-7]	43
設定[功能表1-8]	44

通話記錄 [功能表 2]

未接來電[功能表2-1]	46
已接來電[功能表2-2]	46
已撥電話[功能表2-3]	46
刪除近期通話記錄[功能表2-4]	46
通話計費[功能表2-5]	46
GPRS資訊[功能表2-6]	48

情景模式 [功能表 3]

震動[功能表3-1]	49
靜音[功能表3-2]	49
一般[功能表3-3]	49
大聲[功能表3-4]	49
耳機[功能表3-5]	49
汽車[功能表3-6]	49

照相機 [功能表 4]

照相[功能表4-1]	52
照在相框中[功能表4-2]	53
連續拍攝[功能表4-3]	53
我的相簿[功能表4-4]	54
設定[功能表4-5]	55



目錄

設定 [功能表 5]	56
鬧鐘[功能表5-1]	56
日期和時間[功能表5-2]	56
手機設定[功能表5-3]	57
通話設定[功能表5-4]	58
保密設定[功能表5-5]	63
網路設定[功能表5-6]	65
恢復原廠設定[功能表5-7]	66
GPRS設定[功能表5-8]	66
公事包 [功能表 6]	67
行程表[功能表6-1]	67
電話簿[功能表6-2]	68
娛樂與工具 [功能表 7]	75
遊戲[功能表7-1]	75
計算機[功能表7-2]	75
我的文件夾[功能表7-3]	76
作曲家[功能表7-4]	77
單位轉換器[功能表7-5]	77
時區設置[功能表7-6]	77
語音備忘錄[功能表7-7]	78
啟動紅外線[功能表7-8]	78
行動網 [功能表 8]	79
首頁[功能表8-1]	79
書籤[功能表8-2]	79
Push訊息[功能表8-3]	79
上網設定[功能表8-4]	80
轉到URL[功能表8-5]	82
緩存[功能表8-6]	82
安全設置[功能表8-7]	82
重新設定[功能表8-8]	82
瀏覽器版本[功能表8-9]	82




瀏覽器功能表	83
Java [功能表 9]	84
應用[功能表9-1]	84
下載[功能表9-2]	84
記憶體狀態[功能表9-3]	84
收藏夾 [功能表 10]	85
附件	86
網路服務	87
疑難排解	88
技術資料	90



手機部位圖解

手機正面

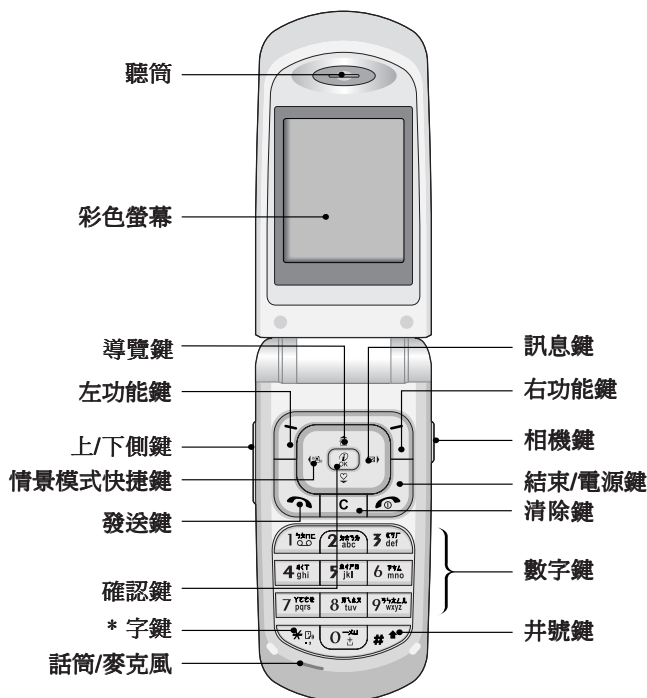



您可以將 LCD 順時針旋轉 180 度。但是，如果強行旋轉，將會導致嚴重損壞。



手機部位圖解












手機背面








以下介紹本手機各個按鍵：

鍵盤介紹



按 鍵	說 明
	左功能鍵/右功能鍵 這兩個鍵各可執行螢幕中顯示在其正上方的文字所代表的功能。
	震動鍵 您可直接啟動震動功能。 訊息鍵 您可直接進入訊息目錄，毋須在功能表系統中逐頁翻閱。 導覽鍵 可用來翻閱姓名、電話簿、功能表或設定選項。按  鍵時，可檢視收藏夾功能表清單。 WAP 熱鍵 (= 確認鍵) 按此鍵可直接接駁WAP。
	發送鍵 您可撥打電話及接聽來電。如果您按此鍵之前未輸入電話號碼，手機上會顯示最近撥出、接聽及未接的電話號碼。
  	數字鍵 在待機模式下，這些按鍵主要用來撥號；在編輯模式下則用來輸入數字或文字。若您長按住這些按鍵： <ul style="list-style-type: none"> •  鍵可用來撥打語音信箱。 •  鍵可用來撥打國際電話。 •  至  鍵可用來快速撥號。



按鍵介紹

按 鍵	說 明
	結束/開機鍵 用來結束或拒接一通電話。此鍵也可當作開機鍵，按住此鍵幾秒即可開機。
	可刪除字元，返回功能表。此外，在待機模式中按一下此按鍵時，可檢視語音備忘錄清單。
	如按住則可啓用語音辨識。

側鍵

按 鍵	說 明
	上/下側鍵 如果折蓋已關閉，長按此鍵可切換震動及響鈴模式。如果折蓋已打開，在待機模式中可調整按鍵音量，在通話狀態中則可調整音量大小。
	相機鍵 此鍵用來拍攝及儲存相片。



字母數字鍵

下列表中所示為各個字母數字鍵的對應關係。

按 鍵	說 明
	., / ? ! - : ' " 1
	A B C 2 Ä Å Æ Ç a b c ä å æ ç
	D E F 3 È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç
	G H I 4 Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç
	J K L 5 j k l
	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç
	P Q R S 7 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç
	T U V 8 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç
	W X Y Z 9 w x y z
	[空格] 0



顯示資訊


螢幕上將會顯示多種圖示，如下所示：

螢幕圖示

圖示/指示器	說 明
	顯示網路訊號的強度。
	電話已接通。
	您可以使用 GPRS 服務。
	表示您正在使用漫遊服務。
	鬧鐘已設好，並已啟動。
	顯示電池的狀態。
	您收到一個文字訊息。
	您收到一個語音訊息(若您有申請留言訊息服務)。
	您收到一個 push 訊息。
	您可查看您的行程表。
	所有音響提示已被關閉。
	音效設定檔內的一般目錄。
	音效設定檔內的大聲目錄。
	音效設定檔內的靜音目錄。
	音效設定內的耳機目錄。
	音效設定內的汽車目錄。
	您可轉接來電。




1. 插入SIM卡

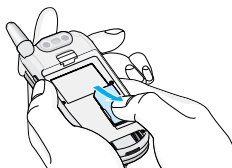

找出手機背面的SIM卡座。按照以下步驟安裝SIM卡。

1. 如果電池已裝在手機內，先將它取出。
2. 將SIM卡插入SIM卡座的銀色SIM卡座底下，金色接觸面向下，切角向右。

2. 取出SIM卡

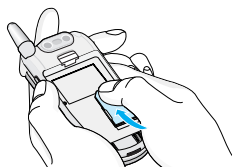

依下面步驟取出 SIM卡。

1. 如已裝入電池請先取出。
2. 從插槽中取出 SIM卡。


注意

- 在手機開啓時取出電池可能會導致手機發生故障。
- SIM卡的金屬接觸面容易刮損。握住及安裝SIM卡時請特別小心。請遵照SIM卡隨附的操作指示。




安裝

3. 安裝電池

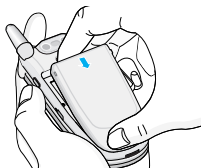


1. 將電池放在手機背面。

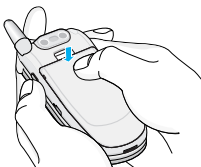


2. 將電池推入手機，直到您聽到卡嗒一聲。

4. 為電池充電

將旅行充電器連接至手機之前，您必須先安裝好電池。

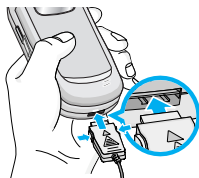

1. 將旅行充電器的一端接頭插入手機底端。

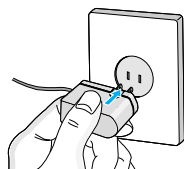

2. 將充電器的另一端連接至牆上的交流電源插座。
請務必使用手機內附的充電器。





警告

- 請勿強力推進接頭，這樣可能會損壞手機及/或旅行充電器。

5. 拔下充電器



壓住旅行充電器接頭兩側的按鈕即可從手機拔出充電器。

附註

- 請記得在更換電池之後將用過的電池充滿電。
- 在充電期間，請勿移除您的電池或SIM卡。
- 連接旅行充電器後，螢幕上會顯示「電池充電中」。當電池完全耗盡時，背景燈會亮起，但不會顯示「電池充電中」。

附註




如果電池無法充電：

- 關閉手機。
- 確定電池是否安裝正確。





撥打電話與接聽來電




撥打電話

1. 輸入電話號碼（加上區碼）。要修改螢幕上的號碼時，請按 。
2. 按  鍵以撥打號碼。
3. 要結束通話時，按  鍵。

國際電話

1. 按住  鍵可輸入國際撥號前碼。“+”鍵可取代國際撥號碼。
2. 輸入國碼、區碼和電話號碼。
3. 按  鍵。

從電話簿撥號

1. 在備用模式下，按  鍵 [電話簿]。
2. 當螢幕上顯示電話簿的目錄時，請按  鍵選擇搜尋。
3. 依姓名或號碼搜找到您撥號的項目之後，按  鍵撥號。





通話時手機螢幕上顯示的功能表，與待機螢幕上顯示的預設主功能表不同，它具有下列項目差異。

1 通話中



1-1 保留通話


撥打電話或接聽來電後，按  [發送] 可保留通話。在通話被保留時，按  [發送] 可啓用通話。

1-2 撥打第二通電話


您可從電話簿取得一個撥接號碼，以撥打第二通電話。按  [電話簿]，然後選取**尋找**。通話時，如要將撥接號碼儲存到電話簿，請按  [電話簿]，然後選取[新增]。

1-3 在兩個電話之間切換



要在兩個電話之間切換，請依次選取  [選項]與**交換**，或直接按  [發送] 鍵。

按向上/向下鍵，從兩個電話中選擇其中一個。如果要結束兩個電話的其中一個，請選擇要結束的通話，然後按  [結束] 鍵。

1-4 接聽來電

要在手機鈴響時接聽來電，只需按  [發送] 鍵即可。

通話中如有其他來電，本手機具備額外的通知功能。耳機會發出聲音，而螢幕上則會顯示第二個電話正在等候接聽。此功能稱為「來電等候」，僅在網路支援時才可使用。要取得如何啓用與停用此功能的詳細資訊，請參閱來電等候[功能表5-4-4]。





如已啓用來電等候功能，您可以按  [發送]，或選取  [接聽] 與**保留與接聽**，保留第一通電話並接聽第二通電話。

您可以依次選取  [功能表] 與**保留與接聽**，結束目前通話並接聽正在等候的來電。





來電功能表

1-5 來電拒接


在非通話狀態下，如果折蓋在開啓狀態，您可以按  [結束] 在不接聽的情況下拒接來電；如果折蓋已關閉，則可按  外部 EZ 鍵，亦可在不接聽的情況下拒接來電。在通話狀態下，您可以按  [功能表] 鍵並選取**多方通話/結束**，或按  [結束] 鍵拒接來電。

1-6 麥克風靜音


在通話時按  [選項] 鍵，然後選取靜音，可使麥克風靜音。
按  [取消靜音]，可取消手機靜音。

手機靜音時，來電者將聽不見您的聲音，但您仍可聽見來電者的聲音。

1-7 在通話中開啓雙音多頻音

要在通話中啓用雙音多頻功能 (例如：讓手機使用自動切換功能)，請依次選取  [選項] 與雙音多頻開啓。使用相同方法可關閉雙音多頻功能。

1-8 叫出訊息或SIM卡主功能表

在來電功能表中選取  [選項]，可以進入訊息或**SIM卡工具組**主功能表選項。只有當SIM卡支援SIM卡工具組這項服務時，才會在螢幕上顯示此功能表。





2 多方通話或電話會議

如果您的網路系統商支援多方通話或會議服務，您即可使用此功能同時與超過一個來電者通話。


要啟動多方通話，您必須至少有一個電話正在通話中以及一個電話保留中，同時這兩個電話都已被接聽。啟動多方通話之後，啟動者可新增、中斷或隔離（即從多方通話中離開，但仍與您連線）任何一個電話。這些選項都包含在通話中功能表內。

多方通話中的來電者人數最多為五人。啟用多方通話後，您可以對其進行控制，並且只有您才可以新增通話。


2-1 撥打第二個電話

您可以在通話時撥打第二個電話。要撥打第二個電話，請輸入第二個號碼，然後按  [發送]。在您撥打第二個電話時，第一個電話將被自動保留。您可以依次選取  [選項] 與 **切換**，以在兩個電話之間切換。


2-2 設定多方通話

您可以依次選取  [選項] 與 **多方通話/全部加入**，將一個或多個保留通話連接到目前的通話，形成一組多方通話。

2-3 保留多方通話

要保留多方通話，請依次選取  [選項] 與 **多方通話/全部保留**。


2-4 啟用保留中的多方通話

要啟用保留中的多方通話，請依次選取  [選項] 與 **多方通話/全部加入**。





來電功能表


2-5 新增通話到多方通話

要將目前通話加入到被保留的多方通話中，請依次選取  [選項] 與 **多方通話/全部加入**。


2-6 顯示多方通話中的通話者

要在手機螢幕上捲動查看參與多方通話的來電者號碼，請按與  鍵 。




2-7 保留多方通話成員

要保留多方通話中其中一位來電者的通話(其號碼顯示在螢幕上)，請依次選擇  [選項] 與 **多方通話/排除**。

2-8 在多方通話中進行私人通話

要與多方通話中的某個通話者進行私人通話，請先使其號碼顯示在螢幕上，然後依次選取  [選項] 與 **多方通話/私人通話** 保留所有其他來電。

2-9 結束多方通話

按  [結束] 鍵可中斷目前顯示的多方通話來電。要結束多方通話，請按  [選項]，然後選取 **多方通話/結束多方通話**。依次選取  [選項] 與 **多方通話/全部結束**，將會結束所有進行中與保留中的通話。



您可利用本章所介紹的存取碼來防止您的手機遭人盜用。這些存取碼（除了PUK和PUK2碼之外）都可通過[功能表5-5-5]更改。

PIN碼(4-8碼)

PIN碼（私人識別碼）可保護您的SIM卡免受他人盜用。PIN碼通常是隨SIM卡提供的。當PIN碼被設定為啟動時，每一次開機時，手機都會要求您輸入PIN碼。相反的，當PIN碼被設定為關閉時，您的手機不會要求PIN碼而會直接連接網路。

PIN2碼(4-8碼)

PIN2碼是您使用某些功能之前必須輸入的密碼，例如通話計費、固定撥號等。此PIN2碼可能會隨一些SIM卡提供。您的SIM卡須能支援這些功能，您方可使用。

PUK碼(4-8碼)

PUK碼（私人解鎖碼）可用來解開已被鎖閉的PIN碼。此PUK碼可能會隨一些SIM卡提供。若無，請向您當地的服務供應商索取此碼。如您遺失此碼，也請聯絡您的服務供應商。

PUK2碼(4-8碼)

PUK2碼可用來解開已被鎖閉的PIN2碼。此PUK2碼可能會隨一些SIM卡提供。如您遺失此碼，請聯絡您的服務供應商。

保安密碼(4-8碼)

保安密碼可防止您的手機遭人盜用。此密碼通常隨手機一起提供。當您要刪除所有手機記錄或啟動「恢復原廠設定」功能表時，將需要使用安全密碼。預設的密碼是“0000”。



功能表



1 訊息

- 1 寫簡訊
- 2 寫多媒體簡訊
- 3 收信箱
- 4 發信箱
- 5 語音信箱
- 6 區域廣播
- 7 常用短語
- 8 設定



2 通話記錄

- 1 未接來電
- 2 已接來電
- 3 已撥電話
- 4 刪除近期通話
- 5 通話計費
- 6 GPRS資訊



3 情景模式

- 1 震動
- 2 靜音
- 3 一般
- 4 大聲
- 5 耳機
- 6 汽車



4 照相機

- 1 照相
- 2 照在相框中
- 3 連續拍攝
- 4 我的相簿
- 5 設定



5 設定

- 1 鬧鐘
- 2 日期和時間
- 3 手機設定
- 4 通話設定
- 5 保密設定
- 6 網路設定
- 7 恢復原廠設定
- 8 GPRS設定



6 公事包

- 1 行程表
- 2 電話簿



7 娛樂與工具

- 1 遊戲
- 2 計算機
- 3 我的文件夾
- 4 作曲家
- 5 單位轉換器
- 6 時區設置
- 7 語音備忘錄
- 8 啓動紅外線



8 行動網

- 1 首頁
- 2 書籤
- 3 Push訊息
- 4 上網設定
- 5 轉到URL
- 6 緩存
- 7 安全設置
- 8 重新設定
- 9 瀏覽器版本



9 Java

- 1 應用
- 2 下載
- 3 記憶體狀態



10 收藏夾



11 行動加值服務

本功能表內容視乎SIM卡及網路服務而定。





訊息 [功能表 1]

此功能表包括SMS(簡訊服務)、MMS(多媒體簡訊服務)，留言，以及網路服務訊息之相關功能。

寫簡訊[功能表1-1]

輸入及編輯文字訊息、查看訊息頁數。

1. 按  鍵 [選擇] 以進入**訊息**功能表。
2. 如果您想輸入新訊息，請選取**寫簡訊**。
3. 要使文字輸入更加方便，請使用 T9。有關詳細資料，請參閱**如何使用T9輸入法**(第34頁)。
4. 按[加入]可插入文字。
5. 如果您要設定文字選項或結束輸入，請按  [選項]。

附註

- 支援 EMS 第 5 版的手機可以傳送彩色相片、聲音及文字樣式等。如果對方的手機不支援此類選項，則可能無法接收相片、聲音或文字樣式。

插入

- **符號**
新增特定字元。
- **圖片**
在簡訊中插入**預設**圖片或 **我的文件夾**中可用的圖片。
- **歌曲**
在簡訊中插入可用的聲音。



- **常用短語**

使用手機已設定的**常用短語**。

- **電話簿**

在**電話簿**中新增電話號碼或電郵地址。



- **名片**

將聯絡資訊新增至訊息。

選項

- **發送**

發送文字訊息。

1. 輸入聯絡人電話號碼。
2. 按  新增更多聯絡人。
3. 在電話簿中新增電話號碼。
4. 輸入電話號碼後按 .

- **儲存**

將訊息儲存至發信箱。

- **字體**

選取字體的**大小**與**風格**。

- **顏色**

選取前景與背景的**顏色**。

- **對齊**

調整訊息內容的對齊方式為**靠右**、**靠中**或**靠左**。



訊息 [功能表 1]

- **新增字典**

新增個人常用語。僅在編輯模式為T9Abc/T9abc/T9ABC時才會顯示此功能表。

- **T9語言輸入法**

選取 T9 輸入模式。

- **結束**

如果您在輸入訊息時按 **結束**，則可以結束輸入並返回 **訊息** 功能表。您輸入的訊息將不會儲存。

寫多媒體簡訊[功能表1-2]

輸入並編輯多媒體簡訊、查看訊息大小。

1. 按 **[選擇]** 進入**訊息**功能表。
2. 如果您想輸入新簡訊，請選取**寫多媒體簡訊**。
3. 您可以建立新簡訊，或選取其中一個已建立的多媒體簡訊範本。
4. 按 **附加** 以新增 **符號、相片、圖片、歌曲、常用短語、電話簿** 或 **名片**。

選擇

- **預覽**

預覽本人輸入的多媒體訊息。

- **發送**

將多媒體訊息傳送給多個聯絡人、設定訊息的優先次序，以及設定稍後傳送等。



- **儲存**

將多媒體訊息儲存在發信箱或作為範本。

- **增加**

在目前的幻燈片之前或之後加入新幻燈片。

- **轉到**

移至上一張或下一張幻燈片。

- **刪除**

刪除目前的幻燈片。

- **設置資訊格式**

- **設定計時器**

設定幻燈片、文字、圖片及聲音的定時器。

- **置換文字和圖片**

改變訊息內的圖片與文字位置。

- **刪除媒體**

刪除幻燈片播放中的圖片或聲音。此選項僅在存有媒體的情況下才會顯示。

- **新增字典**

新增個人常用語。僅在編輯模式為 **T9Abc/T9abc/T9ABC** 時才會顯示此功能表。

- **T9語言輸入法**

選取T9輸入模式。

- **結束**

返回**訊息**功能表。



訊息 [功能表 1]

如何使用T9輸入法


T9 可讓您快速輸入文字。

在 T9 模式下，您只需按對應的字母鍵一次。此模式以內建字典為基準，您也可以字典中新增常用語。

• 如何在T9 模式下使用。

1. 使用按鍵 **[2 ABC]** 至 **[9 WXYZ]** 輸入字元。一個字母只需按一次按鍵。

例如，輸入「Girl」。

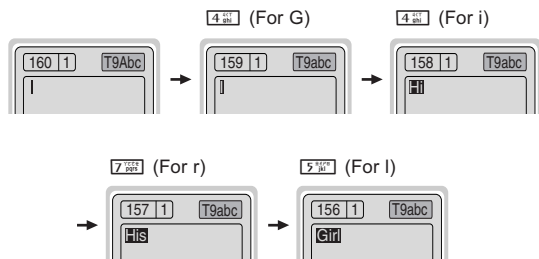


按一次按鍵，字元就會變更一次。因此，在按下所有適當的按鍵之前，您無需特別注意螢幕上顯示的字元。要刪除多餘的字元，請按 **[C]**。

要插入一些數字，請按住 **[* 0]** 並按下數字鍵。

按下 **[* On]** 可以變更語言類型(您也可以使用選項)。



此外，手機還支援三種模式：**Predictive** (T9Abc, T9ABC, T9abc), **Multitap** (ABC, Babc), **Numeric** (123), 如果您要變更模式，請按 **[* 0]** 鍵。




或者：按  鍵，然後選取插入符號。選取所需的字元並按選擇。


2. 完成字元輸入後，請檢查字元是否正確。

如果字元正確：按  並輸入下一個字元。

如果字元不正確：按 ,  (上一個與下一個字元) 進行搜尋。

或者：如果沒有您所要的字元，您可以新增個人常用語。
在**預設型**編輯模式中按  [選項]。選取**新增字典**功能表。
請看以下範例。



3. 要插入標點符號，請重複按  直到出現所需的符號。

T9 語言

- 您可以透過選取功能表來選取T9語言輸入法。在 T9 模式下，您也可以選取 T9關閉功能表。(預設為 T9開啓)



訊息 [功能表 1]

中文輸入法

1) 筆劃輸入法(ST)：如何使用筆劃輸入法選取中文字元。

當您逐一輸入個別筆劃字根後，中文字元便會顯示出來。使用||及||鍵來查看其他字元選項，並按加以號碼再按數字鍵以選取。同樣地，使用||、及鍵來尋找更多不同字元。

例如) 要輸入「你好」，請順序按數字鍵、及，然後您將會看到首個字元「你」。現在，按然後再按鍵選取「好」。

按鍵	筆劃	按鍵	筆劃
	一		?(通配符號)
	丨		
	/		
	\		
	ㄇ		選擇鍵

<筆劃表>



2) **Bopomofo(注音輸入法)**：「Bopomofo」可根據 40 個特別音符號尋找字元 (中文 T9 輸入法使用 37 個音符號)。請參考下表。

例如) 要輸入「必要」，請順序按數字鍵 **1** **oao** 及 **0** **o**，然後「ㄋㄞ」將出現在外部編輯螢幕。因為許多字元均具有相同的注音方式。所以您應從其中選取字元「必」(按 **0** **ok**) 然後再按 **1** **ao**)。在選取首個字元後，接著會出現其他各種字元。您可用相同方法選取「要」(按 **0** **ok**) 然後再按 **2** **ao**)。

按鍵	注音	按鍵	注音
1 oao	ㄋㄞㄣㄣ	6 iao	ㄆㄛㄣ
2 iao	ㄋㄞㄣㄣ	7 iao	ㄇㄛㄣ
3 iao	ㄋㄞㄣㄣ	8 iao	ㄆㄛㄣ
4 iao	ㄋㄞㄣㄣ	9 iao	ㄆㄛㄣ
5 iao	ㄋㄞㄣㄣ	0 ok	一ㄇㄣ







訊息 [功能表 1]

收信箱[功能表1-3]

在您收到訊息時會得到提示。訊息將儲存在**收件箱**中。

在收信箱中，您可以根據圖示識別每則訊息。有關詳細資料，請參閱圖示說明。

圖示說明

- [] 多媒體簡訊
- [] 讀取(多媒體簡訊)
- [] 簡訊
- [] 讀取(簡訊)
- [] SIM 訊息
- [] 讀取(SIM 訊息)
- [] 已通知多媒體簡訊

如果手機顯示「無足夠記憶體存儲資訊」，您必須刪除某些儲存在收件箱或發件箱中的 SIM 訊息。如果手機顯示「收件箱」，您要刪除每個資料庫中的一些訊息、媒體及應用程式以釋放空間。

* SIM 訊息

SIM 訊息指專門儲存在SIM卡中的訊息。

對於已接收通知的多媒體訊息，您必須在下載與處理完成後方能閱讀。對於通知設定，請參閱 [功能表 1-8-2] 以取得詳細資料。

要閱讀訊息，請按  以選取其中一則訊息。

回覆

您可用訊息回信給寄信人。



轉寄

您可將選取的訊息轉發給其他人。

回覆電話

您可以自動覆電給發送這封訊息的寄信人。

刪除

刪除選取的訊息。

保存訊息資料

取得圖片、聲音與文字。它們將儲存在**我的文件夾**或**電話簿**中。

查看訊息

查看接收的訊息之相關資訊：寄件者地址、主旨（僅限於多媒體訊息）、訊息日期與時間、類型與大小。

重放（僅適用於多媒體訊息）

重新播放多媒體訊息。

* 已接收（僅限於通知訊息）

如果將**寫多媒體簡訊**設定為**自動下載關閉**，則您只能收到通知。要接收訊息，您需要選取 [接收]。儘管**寫多媒體簡訊**已設定為**自動下載開啓**，但由於網路狀況或其他原因，您可能仍自動下載開啓只會收到通知訊息。









訊息 [功能表 1]

發信箱[功能表1-4]

您可以在其中查看已傳送與未傳送的訊息。對於已傳送的訊息，您可以查看傳送狀態。您也可以刪除訊息。

查看方法與查看收件箱中的訊息相同。

圖示說明

- [>] 已傳送多媒體簡訊
- [>] 未發送多媒體簡訊
- [>] 轉發多媒體簡訊
- [>] 已傳送簡訊
- [>] 未發送簡訊
- [>] 轉發簡訊

* 要使用已傳送的訊息時

轉寄

您可將選取的訊息轉發給其他人。

刪除

刪除選取的訊息。

查看訊息

查看傳送訊息的相關資訊：寄件者地址、主旨（僅限於多媒體訊息）、訊息日期與時間、類型、大小。

* 要使用未傳送的訊息時

修改

修改文字訊息。



發送

發送文字訊息。

刪除

刪除選取的訊息。

查看訊息

查看傳送訊息的相關資訊。


語音信箱[功能表1-5]

收聽語音留言[功能表1-5-1]

聽取留言。

語音信箱中心[功能表1-5-2]

如果您的網路服務供應商可支援這項功能，您就可以收取語音留言。當您收到新的語音留言時，螢幕上將會顯示一個符號。請向您的網路服務供應商瞭解他們的服務詳情，以適當地設定手機。

1. 在待機模式中按住  鍵一段時間。

2. 您可以檢查下列子功能表：

- **本地中心**

在用戶網路中收聽語音信箱所撥打的號碼。

- **漫遊地中心**

在其它網路收聽語音信箱所撥打的號碼。




訊息 [功能表 1]

區域廣播[功能表1-6]

(須視網路及申請的服務能否支援而定)

區域廣播訊息 (CB Message) 是由網路發送給GSM手機用戶的文字訊息。他們可提供一般資訊，例如天氣預報、交通新聞、計程車、藥房及股價等等。每一類資訊都有各自的號碼，可供您聯絡服務供應商。當您收到廣播訊息時，可依下列步驟讀取：

讀取[功能表1-6-1]

1. 如果收到資訊服務訊息並選取**讀取**以查看訊息，則訊息會顯示在螢幕上。您可以捲動或按  [下一個] 閱讀其他訊息。
2. 此訊息將一直保留，直至收到其他訊息。

接收[功能表1-6-2]

- **是**
若您選擇本功能表，您的手機將可接收區域廣播訊息。
- **否**
若您選擇本功能表，您的手機將無法再接收區域廣播訊息。

來電提示[功能表1-6-3]

- **是**
若您選擇本功能表，您的手機在收到區域廣播訊息時將會發出一聲嗶聲。
- **否**
若您選擇本功能表，您的手機在收到區域廣播訊息時將不會發出一聲嗶聲。

語言[功能表1-6-4]

按[開/關] 可以選取所需的語言。然後資訊服務訊息將會以您選取的語言顯示。



標題[功能表1-6-5] (取決於網路和您所申請的服務)

- **新增**

若您選擇本功能表，您可將區域廣播以其別稱儲存在手機記憶內。

- **查看列表**

若您選擇本功能表，您可以查看您加入手機記憶的區域廣播類別。當您按 **↵** 鍵[選項] 時，就可以修改及刪除您加入的區域廣播類別。

- **目前列表**

按 **↵** 鍵[選擇]，您就可以選擇現用列表中的區域廣播訊息類別。

常用短語[功能表1-7]

文字[功能表1-7-1]

您可以建立 11 個文字範本。您可以將預先定義的範本變更為自己喜好的內容，或者留為 <空白>。

多媒體簡訊[功能表1-7-2]

您可以使用下列子功能表。

修改：編輯多媒體範本。

新加入：新增多媒體範本。

寫訊息：使用多媒體範本編輯多媒體訊息。

刪除：刪除多媒體範本。

名片[功能表1-7-3]

製作本人卡片。主要內容包括姓名、電話號碼、傳真號碼及電子郵件。



訊息 [功能表 1]

設定[功能表1-8]

簡訊[功能表1-8-1]

- **訊息類型**

文字、語音、傳真、國內傳呼、X.400、電子郵件、ERMES

通常，訊息類型會被設定為**文字**。您可以將您的文字轉換為接收設備適用的其它格式。請洽詢您的服務供應商以瞭解您是否可使用此功能。

- **訊息有效日期**

這項網路服務可讓您設定訊息中心儲存您的訊息，並不斷嘗試為您傳送訊息的時限。

- **狀態報告**

如果您設定本功能表為**是**，您可以檢查您的訊息是否已成功發出。

- **通過同一訊息中心回覆**

當您發送一封訊息時，這項功能可讓收信人回覆您的訊息，並將回覆費用記入您的電話帳單。

- **簡訊中心**

當您要發送文字訊息時，您可以透過本功能表取得簡訊中心的地址。

多媒體簡訊[功能表1-8-2]

- **訊息有效日期**

此網路服務可讓您設定訊息中心可以儲存文字訊息的期限。



- **狀態報告**

如果在此功能表中設定為**是**，可以查看訊息傳送是否成功。

- **自動下載**

如果選取**開**，可以自動接收多媒體訊息。如果選取**關**，您將只能接收**收信箱**中的通知訊息，然後您可以查看此通知。

- **網路設定**

如果選用多媒體訊息伺服器，您可設定多媒體伺服器的URL。

- **允許訊息類型**

個人 : 個人訊息。

廣告 : 商業訊息。

訊息提示 : 必要資訊。

記憶體狀態[功能表1-8-3]

若您選擇本功能表，手機會顯示已用的記憶容量和總記憶容量。總記憶容量是SIM卡和手機記憶的總和。

請注意!

- 相關的MMS 設定資料已存在資料夾內，您只需依您所使用的SIM卡選擇您的系統服務商即可!

LDTA GSM (中華電信)

FarEas Tone (遠傳電信)

TWN GSM (台灣大哥大)

Mobitai (東信電訊)

TransAsia (泛亞電信)

KG Telecom (和信電信)



通話記錄 [功能表 2]

未接來電[功能表2-1]

本功能表顯示最近未接的來電號碼。您可以撥出此號碼，儲存或查看日期與時間。

已接來電[功能表2-2]

本功能表顯示最近已接的來電號碼。您可以撥出此號碼，儲存或查看日期與時間。

已撥電話[功能表2-3]

本功能表顯示最近撥出的電話號碼。您可以撥出此號碼，儲存或查看日期與時間。

刪除近期通話記錄[功能表2-4]

您可以刪除所有的通話記錄。

通話計費[功能表2-5]

您可在這些子功能表中查看您的通話時間及通話費用。

通話計時[功能表2-5-1]

這項功能可讓您查看您最後通話、所有通話、已接來電及撥出通話的通話時間（以小時、分鐘和秒鐘顯示）。您還可以重設通話計時。






1. 在待機模式下按 鍵[功能表]。
2. 按 鍵以直接進入，或用 (鍵及) 鍵進入**通話記錄**。
3. 翻閱至**通話計費**，然後按 鍵[選擇]。

它有5個子功能表：**最後通話**、**累計時間**、**已接來電**、**已撥電話**和**全部清除**。



通話費用[功能表2-5-2]

這項功能可讓您查詢您最後通話、所有通話、餘額及重設費用。
如要重設費用，您必須輸入PIN2碼。

1. 在待機模式下按  鍵 [功能表]。
2. 按  鍵以直接進入，或用  鍵及  鍵進入**通話記錄**。
3. 捲翻閱至**通話費用**，然後按  鍵 [選擇] 進入。

它有4個子功能表：**最後通話、累計時間、餘額**以及
全部清除。

附註



- 視乎網路功能、計費整數捨入及稅率的多寡而定，您的服務供應商所開列的實際通話費可能會有些出入。

設定[功能表2-5-3] (取決於 SIM)

• 通話費率

您可以設定貨幣類型及單位價格。請聯絡您的服務供應商以取得計費的單位價格。如要在本功能表中選擇貨幣或單位，您必須有PIN2碼。

如果要輸入 €、£、\$ 符號，請清除所有幣別字串，然後按

 鍵。如果要變更符號，請再次按  鍵。

附註

- 用完所有單位之後，除了緊急電話以外將無法再撥打其它電話。視SIM卡而定，您必須使用PIN2碼來設定通話費用的限額。



通話記錄 [功能表 2]

- **設定話費**

這項網路服務可讓您按照選取的計費單位來限制您的通話費用。當您選擇讀取時，螢幕上會顯示出剩餘的單位數量。當您選擇更改時，您可更改您的計費限制。

- **自動顯示**

這項網路服務可讓您自動查看您最後通話的費用。如果您在**自動顯示**功能表中選擇**是**，您可以在通話結束時查看最新的費用記錄。

GPRS資訊[功能表2-6]

您可查詢已在GPRS網路傳送的數據量。而且，您亦可查看網上連接時間。

通話計時[功能表2-6-1]

查看**最後通話**與**累計時間**的通話時間。您也可以重設通話計時器。






資料量[功能表2-6-2]

查看 **已傳送**、**已接收** 或 **全部**及 **全部歸零**。

情景模式 [功能表 3]



在本功能表中，您可以依照不同的事件、環境及來電群組調整及自定手機的提示音。

1. 在待機模式下按  鍵 [功能表]。
2. 按  鍵以直接進入或用  (鍵及)  鍵進入**情景模式**。
3. 合上翻蓋時，如按住  鍵一秒即可使用情景模式功能表。

震動[功能表3-1]

如果您需要震動模式，您可以將情景模式設為**震動**模式。
在此模式下，所有類型的來電提示均為震動或靜音。

靜音[功能表3-2]

在安靜場所中，可以將操作模式調整為**靜音**。

一般[功能表3-3]

您可以將情景模式設為**一般**模式。

大聲[功能表3-4]

如果您正處於一個嘈雜的環境中，您可以將情景模式設為**大聲**模式。

耳機[功能表3-5]

使用耳機時，可將操作模式調整為**耳機**。

汽車[功能表3-6]

啟用免持聽筒時，可將操作模式調整為**汽車**。



情景模式 [功能表 3]

附註

- 僅在手機上裝有免持聽筒或耳機麥克風時，才能啓用聽筒與車用操作模式。但其內容可能會因人而異。

啓動[功能表3-x-1]

啓用選取的操作模式。

更改[功能表3-x-2]

每個功能表都有如下所示的子功能表，**震動、耳機或汽車**除外。

來電提示

可根據不同環境選取來電提示類型，如鈴聲、振動等。

鈴聲類型

可設定不同環境下的鈴聲類型。

鈴聲音量

可設定不同環境下的鈴聲音量。

簡訊提示

可設定不同環境下的訊息提示音：嗶一聲、震機或無聲。

簡訊提示音

可以選取收到訊息的提示音。

按鍵音量

可設定不同環境下的按鍵音量。



按鍵聲音

可根據不同的環境選取不同的按鍵音。

折蓋聲音

您可根據不同環境設定不同的翻蓋聲音。

確認音音量

您可根據不同環境設定不同的確認音音量。

開/關機音量

您可根據不同環境設定不同的手機開啓/關閉音量。

自動接聽

- 可供您設定自動接聽來電以配合環境狀況。請注意，只有車用和耳機模式包含此子功能表，可供您啓動此功能。
 - **關閉** : 手機不會自動接聽電話。
 - **5秒後** : 5秒後手機將會自動接聽。
 - **10秒後** : 10秒後手機將會自動接聽。

重命名[功能表3-x-3]

您可以變更除了震動、耳機及汽車功能表之外的預設情景模式名稱。

附註

- 如果您已將免持汽車組件已連接至手機，您將無法啓動來電提示或訊息提示功能表中的震動功能。因此，您只會在車用功能表下看到以下的子功能表：
 - **來電提示** : 鈴聲、靜音
 - **簡訊提示** : 提醒一次、定時提醒、靜音



照相機 [功能表 4]

您可以隨時使用相機拍攝相片，並可以在多媒體訊息中傳送相片。

照相[功能表4-1]

1. 選擇照相，然後按 。如您要直接進行拍攝，請按住 。
2. 對準目標的影像，然後按 或 。
3. 如要儲存，請按 或 。

注意!

• 設定視窗

按下 鍵您可控制圖片的大小、變焦、亮度及顏色或 (,) 。

- 解像度 : VGA 640*480、QVGA 320*240、QQVGA 160*120、PB : 48*48
- 變焦 : x1、x2、x4。預設值為 x1
- 白平衡 : 自動、日光、日光燈、多雲、閃光燈
- 亮度 : -1、-2、標準(0)、+1、+2、過度曝光
- 顏色 : 原色、泛黃、黑 / 白
- 記憶狀態 : 您可確認記憶狀態



啓用按鍵

- 、：移動選擇的項目。
- ：拍攝與儲存相片。
- ：回到之前的功能表或退出拍照模式。
- ：移動我的相簿。
- ：在應用程式設定中，您可以變更預設值。
- ：選擇設定的項目。
- ：拍攝與儲存相片。

照在相框中[功能表4-2]

您可以在各種相框下拍攝相片。此外，您也可以按 、 選擇相框。

注意!

- 在此模式中，您無法變更解像度與色彩的設定。

連續拍攝[功能表4-3]

每次最多只可連續拍攝 9 張相片。拍攝相片後，您可以按 、 檢視，也可以按 儲存相片。

注意!

- 如果您設定的解像度為 640x480，您僅能連續拍攝 3 張相片。如果設定為 320x240，可以連續拍攝 6 張相片，如果設定為 120x160 可連拍 9 張。



照相機 [功能表 4]

我的相簿[功能表4-4]

您可以檢視與傳送相片。此外，您也可以將相片設為待機圖片。

全部圖片[功能表4-4-1]

您可以檢視全部相片。

通用圖片[功能表4-4-2]

您可以檢視除相框與電話簿圖片外的所有相片。

背景像框圖片[功能表4-4-3]

您可以檢視所有相框相片。

電話簿圖片[功能表4-4-4]

您可以檢視所有電話簿相片。

• 選項

- **圖片預覽** : 螢幕上最多只可檢視 9 張幅縮圖。
- **寫多媒體簡訊** : 您可透過 MMS 訊息傳送圖片。
- **設成待機圖片** : 將相片設定為待機圖片。
- **刪除** : 刪除相片。
- **編輯標題** : 編輯相片標題。
- **撥放幻燈片** : 您可連續地觀賞所有儲存在「我的相簿」內的圖片。
- **加入電話簿 (僅提供電話簿照片功能表)**
: 您可將圖片插入至電話簿內。



• 電話簿圖片設定

1. 在相機功能表內，先設定像素為48 * 48，拍照後儲存。
2. 翻閱至電話簿，選擇其一電話項目後修改。
3. 翻閱至圖片，然後選擇其功能表（於頭像功能表之後）。
4. 按左/右鍵以選擇電話簿之圖片。如沒有電話簿圖片，便不能選擇電話簿圖片設定於電話項目內。
5. 選擇電話簿圖片後，然後儲存。

設定[功能表4-5]

記憶體狀態[功能表4-5-1]

您可以檢查全部、已使用及未用的記憶體容量。

清除相簿[功能表4-5-2]

您可以刪除儲存在相簿中的所有相片。





相片品質[功能表4-5-3]

您可以設定照片品質為 低,一般或高。





設定 [功能表 5]

您可以依您個人方便與喜好來設定以下功能表。

1. 在待機模式下按  鍵 [功能表]。
2. 按  鍵直接進入**設定**，或用  (鍵及)  鍵進入設定。

鬧鐘[功能表5-1]

您可以在本功能表中設定手機在特定時間發出鬧鈴。

1. 選取**開啓**，然後輸入要設定的鬧鈴時間。
2. 選取重複時間：一次、週一 ~ 週五、週一~週六、每天。
3. 選取要設定的鬧鈴聲，然後按  [確認]。
4. 輸入鬧鈴名稱，然後按  [確認]。
5. 如果您在關機後使用鬧鐘項目設定為**是**，則鬧鐘會在您設定的時間發出鬧鈴提示，即使手機已關機也一樣會鬧鈴。

日期和時間[功能表5-2]

設定與日期時間有關的功能。

日期設定[功能表5-2-1]

在本功能表中，您可以設定您手機的日期。

日期格式[功能表5-2-2]

您可以在本功能表中設定**日期格式**。日/月/年, 月/日/年, 年/月/日

時間設定[功能表5-2-3]


您可以在本功能表中設定手機的時間。

時間格式[功能表5-2-4]

您可以選擇24小時或12小時的時間格式。



手機設定[功能表5-3]



您可以設定喜愛的手机圖片。翻閱至**手機設定**功能表，然後按手機設定鍵[選擇]。

顯示設定[功能表5-3-1]

- **待機圖片**

您可以選擇在待機模式中的背景圖片。

- **預設**

按 (或)  選取作為待機時的圖案或動畫。

- **我的文件夾**

選取作為待機時的圖案或動畫。

- **來電時**

設定接聽電話時將顯示的動畫。

- **撥出電話時**

設定撥打電話時將顯示的動畫。

- **問候語**

如果您選擇是，本功能表可讓您選擇待機時顯示的問候語。
您可在文字模式下修改問候語的文字。

- **背景燈**

您可以設定每次您按擊一個按鍵時背景燈的亮燈時間。

- **螢幕對比度**

您可以按 (鍵、)  鍵以設定LCD螢幕的亮度。

- **訊息提示**

開啟功能表之前，預覽選定功能表的目前狀態。其狀態顯示在螢幕底部。



設定 [功能表 5]

- **功能表顏色**

從各種組合中選取所需的功能表色彩。

- **網路名稱**

如果您選擇啟動，您可以設定手機上顯示的網路名稱。


LED 指示器 [功能表5-3-2]

您可透過通話指示燈辨別網路狀態。如您處身服務範圍內，通話指示燈將會發出閃爍綠光。相反地，如您不在服務範圍內，指示燈會變為紅色。

語言[功能表5-3-3]

變更手機顯示文字的語言。此操作亦會影響語言輸入模式。

通話設定[功能表5-4]

您可以在設定功能表中按  鍵[選擇]以設定有關通話的功能表。

來電轉接[功能表5-4-1]

來電轉接服務可讓您將撥入的語音電話、傳真電話和數據電話轉接到另一個號碼。詳細資訊請洽詢電信系統服務商。

- **轉接所有語音來電**

無條件轉接所有語音通話。

- **正在通話時轉接來電**

當手機正在通話時轉接語音通話。

- **無人接聽時轉接來電**

當手機已關機或在網路範圍以外時轉接語音通話。



- **無網路或關機時轉接來電**

當您沒有接聽時轉接語音通話。

- **轉接所有資料來電**

無條件轉接至一個含電腦連線的號碼。

- **轉接所有傳真來電**

無條件轉接至一個含傳真連線的號碼。

- **全部取消**

取消所有通話轉接服務。

子功能表

來電轉接功能表亦包含下列子功能表。

- **啓動**

啓動對應的服務。

語音信箱

轉接至訊息中心。此功能不包含在所有傳真及數據的功能表裏。

其他號碼

輸入要轉接的號碼。

常用號碼

顯示5個轉接號碼的列表。

- **取消**

關閉對應的服務。

- **查詢狀態**

查詢對應服務的狀態。



設定 [功能表 5]

接聽模式[功能表5-4-2]


- **翻開折蓋**

如果您選擇本功能表，只要翻開折蓋即可接聽來電。

- **按任何鍵**

如果您選擇本功能表，按  [結束] 鍵以外的任何鍵都可接聽來電。

- **按發送鍵接聽**

如果選用此功能表，則只能以按  [發送] 鍵的方式接聽來電。

發送號碼[功能表5-4-3]

(需視網路及申請的服務能否支援而定)

- **開啓**

如果您選擇本功能表，您可以將您的手機號碼發送給其他人。
換句話說，您的電話號碼將會顯示在接聽者的手機上。

- **關閉**

如果您選擇本功能表，您將不會發送您的手機號碼。

- **網路設定**

如選取此項目，則可以根據您撥打的線路提供手機號碼，
如線路 1 或線路 2。



來電等待[功能表5-4-4] (需視網路能否支援而定)

如果這項服務被啟動，您就可以接聽等候中的來電。如果這項服務被停用，您將無法辨識等待中的來電。

- **啟動**

啟動對應的服務。

- **取消**

關閉對應的服務。


- **查詢狀態**

查詢此服務的狀態。

分鐘提示[功能表5-4-5]

如果選取**開啓**，通話時，手機將在每分鐘發出嗶聲，用以提示您通話時間。

語音撥號[功能表5-4-6]

- **自動**：任何時候，您只要翻開折蓋，即可進入語音撥號模式。
- **手動**：按住向下  鍵即進入語音撥號模式。



設定 [功能表 5]

自動重撥[功能表5-4-7]

- **開啓**

當這項功能被啓動時，您的手機將會在撥電未接通之後嘗試重撥最多10次。

- **關閉**

您的手機將不會在撥號未接通之後嘗試重撥。

封閉用戶群組[功能表5-4-8]

(取決於網路)

利用這項功能可限制手機只能撥打屬於特定用戶群的號碼。當您使用這項功能時，每一通撥出的電話都會被附加一個群組索引。如果您已指定群組索引，它將被套用到所有撥出通話。如果未指定任何群組索引，則網路將會使用首選索引（儲存在網路中的特定索引）。

預設 : 啓用與網路商一致的預設群組。

設定 : 設定選取的封閉用戶群組索引。

編輯 : 修改封閉用戶群組名稱及封閉用戶群組索引。

刪除 : 刪除選取的封閉用戶群組。


刪除全部 : 刪除所有封閉用戶群組。



保密設定[功能表5-5]

需要PIN碼[功能表5-5-1]

在本選項中，您可以設定手機在開機時詢問SIM卡的PIN碼。
如果這項功能已被啟動，您將會被要求輸入PIN碼。

1. 在保密設定功能表中選取需要PIN碼，然後按  [選擇]。
2. 設定**開啓/關閉**。
3. 如果要變更此設定，則在開機時需要輸入 PIN 密碼。
4. 如果輸入錯誤的 PIN 密碼超過 3 次，手機將被鎖定。
一但 PIN 被鎖定，您需要輸入 PUK 密碼。
5. 您最多可以輸入 PUK 密碼10 次。如果輸入錯誤的 PUK 密碼超過10 次，就無法將手機解除鎖定。請洽詢電信系統服務商。

手機鎖[功能表5-5-2]

使用安全密碼可避免他人擅用您的手機。如果將手機鎖定設為“**開啓**”，每次開機時手機均會要求輸入安全密碼。如果將手機鎖定設為“**自動**”，手機只會在您更換 SIM 卡時才要求輸入安全密碼。

通話限制[功能表5-5-3]

通話限制服務可防止您的手機撥打或接聽特定類別的來電。
這項功能需要通話限制密碼。您將可看到以下子功能表。

- **所有撥出電話**
限制撥出所有電話的服務。
- **撥出國際電話**
限制撥出所有國際電話的服務。



設定 [功能表 5]

- **國際漫遊時撥打電話**

限制撥出所有開戶網路以外的電話（國際漫遊）服務的服務。

- **所有來電**

限制接聽所有來電的服務。

- **國際漫遊時來電**

限制漫遊時接聽所有來電的服務。

- **全部取消**

您可以取消所有通話限制服務。

- **更換密碼**

您可以更改通話限制服務的密碼。

各主功能表的子功能表:

- **啓動**

要求網路啓用通話限制。

- **取消**

停用選取的通話限制。

- **查詢狀態**

檢查是否限制通話。



固定撥號[功能表5-5-4] (取決於 SIM)

您可以限制撥出電話時只能撥打選取的電話號碼。這些號碼由您的PIN2碼提供保護的。

- **啓動**

您可以限制撥出電話時只能撥打選取的電話號碼。

- **取消**

停用固定撥號功能。

- **成員列表**

查看設定為固定撥號的號碼清單。

更改密碼[功能表5-5-5]

PIN 是個人身份號碼的縮寫，可防止他人擅用手機。

可以更改存取密碼：**PIN碼**、**PIN2碼**、**安全密碼**。

1. 如果您要更改PIN碼/PIN2碼/保安密碼，請輸入您的舊密碼，然後按 \checkmark 鍵[確認]。
2. 輸入新的保安密碼/PIN/PIN2 密碼，然後加以確認。

網路設定[功能表5-6]

您可以自動或手動地選擇您要連接的網路。通常，手機以自動方式選擇網路。

自動[功能表5-6-1]

如果選擇**自動**模式，手機會自動搜尋並選擇網路。選擇**自動**後，即使電源關閉後再重新啓動，手機也會設定為 **自動**。



設定 [功能表 5]

手動[功能表5-6-2]

手機將搜尋並顯示出一個可用網路列表。如果您想要使用的網路與您的用戶網路服務商已簽訂漫遊協議，您就可以選擇這個網路。如手機無法存取該選取的網路，您仍可選擇其他網路。如果關機，手機會重設為自動。

優先網路[功能表5-6-3]

您可以設定優先的網路清單，手機會先嘗試登入該網路，然後再嘗試登錄到其他網路。此清單是透過手機的已知網路預定清單而建立的。

恢復原廠設定[功能表5-7]

您可以選擇本功能表，將手機重設回預設的設定值。此外，您必須有保安密碼才可啟動這項功能。

GPRS設定[功能表5-8]

您可根據各種狀況設定GPRS服務。

電源啟動 [功能表 5-8-1]

如選用此功能，則當您連接WAP服務時將會建立GPRS連線，而當您關閉WAP服務時則會結束GPRS連線。啟動WAP或電腦撥號應用程式來建立電話與網路之間的連線，如此便可進行數據傳輸。當您結束應用程式時，PR連線也會結束，但仍保留GPRS網路的連線。

如有需要 [功能表 5-8-2]

如選用此功能，則當您連接WAP服務時將會建立GPRS連線，而當您關閉WAP服務時則會結束GPRS連線。



行程表[功能表6-1]

當您進入本功能表時，螢幕上將會顯示一個行程表。在畫面上方是日期和提示圖案的部份。每當您更改日期時，行程表也將根據日期而更新。同時，行程表會使用方形游標標示出特定的日期。如果您在行程表中看到任何底線，表示當天有安排行程。這項功能可提醒您的行程表及備忘錄。如果您已為某個記事設定了鬧鈴提示，手機會發出鬧鈴。

切換日、月、年的步驟。

按 鍵	說 明	按 鍵	說 明
	每年		每週
	每月		每天

附註

- 您的手機必須開機，才能夠使用這項功能。

新增[功能表6-1-1]

您可以編輯最多39個字元(21中文字元)。您可以寫一個記事，並可選擇下列記事類型。您最多可建立20個記事。

• 行程表

按 鍵 [選擇] 以輸入標題、日程表時間、重複時間、響鬧時間。



• 備忘錄


1. 按 鍵[選擇]選擇**新增**。
2. 翻閱至**備忘錄**。
3. 輸入備忘錄，然後按 鍵[確認]。




公事包 [功能表 6]



查看[功能表6-1-2]


顯示選取之日期的記事。使用  鍵、 鍵來瀏覽記事表。如果您已為某個記事設定了鬧鈴，螢幕上將會顯示一個鬧鈴圖案。

同時，如果按  [選擇]，則可以看到詳細的記事內容。

按  鍵 [選項] 以刪除式修改您選取的記事。

查看全部[功能表6-1-3]

顯示您設定的所有記事。使用  鍵、 鍵來瀏覽記事清單。

您可以按  [選項] 來使用與**查看**相同的功能表。



刪除已過行程[功能表6-1-4]

刪除已收到通知的舊行程。

全部清除[功能表6-1-5]



刪除所有記事。

電話簿[功能表6-2]

1. 要使用**電話簿**，請在待機模式下按  鍵 [電話簿]。
2. 要使用**電話簿**，請在待機模式下按  鍵 [功能表]，然後選擇**公事包**。

尋找[功能表6-2-1]

(從電話簿撥號)

1. 首先，在待機模式下按  鍵 [電話簿] 以開啓電話簿。
2. 然後，按  鍵 [選擇] 進入**尋找**。
3. 輸入要搜尋的電話號碼或電子郵件地址所屬姓名，或選擇「列表」以查看電話簿。
4. 輸入要搜尋的姓名或號碼之首個字母可進行即時搜尋。



5. 如果您想要修改、刪除、複製一項記錄，或將語音附加到一項記錄，請選擇 \curvearrowright 鍵[選項]。螢幕上會顯示下列目錄。
- **修改** : 按 \curvearrowright 鍵[確認]，可修改姓名、電話號碼、電子郵件及傳真號碼。如要加入新相片，您可按下相機快捷鍵來進行拍攝。
 - **寫訊息** : 找到所要的號碼後，您可以將訊息傳送到選取的號碼。
 - **複製** : 您可將SIM卡的記錄複製至手機，或從手機複製至SIM卡。
 - **語音** : 您可利用選取的記錄直接撥號。
 - **主要號碼** : 您可從行動電話號碼、住宅號碼或公司號碼之中選出一個經常使用到的號碼。若您設定了主要號碼，此號碼會先出現在螢幕上。
 - **刪除** : 您可刪除一項記錄。

新增[功能表6-2-2]

您可利用此功能新增電話簿記錄。

手機記憶體最多可容納200項記錄。SIM卡的記憶容量則由行動電話服務供應商決定。

您也可以在手機記憶內儲存最多20個字元的姓名，也可儲存在SIM卡內。SIM卡的字元儲存容量依SIM卡而定。

1. 先在待機模式下按 \curvearrowright 鍵[電話簿]以開啓電話簿。
2. 翻閱至**新增**，然後按 \curvearrowright 鍵[選擇]以進入此功能。
3. 選取要儲存的記憶體：**SIM卡**或**手機**。如果設定為手機，則需要選擇主號碼。
 - a. 按 \curvearrowright 鍵[確認]以輸入姓名。
 - b. 按 \curvearrowright 鍵[確認]，然後輸入一個號碼。
 - c. 按 \curvearrowright 鍵[確認]。



公事包 [功能表 6]

- d. 按 **[*]** (鍵和) **[*]** 鍵可設定記錄的群組：**家庭、朋友、同事、重要人物、群組1、群組2、其他。**
- e. 按 **[*]**, **[*]**, **[*]**, **[*]** 可為項目設定名稱。接聽來電時，該名稱會顯示在螢幕上。
- f. 如要使用相機加入新相片，您可按下相機快捷鍵來進行拍攝。

附註

- 當您在電話簿中同時儲存名字與相片時，可隨時用名字檢視該相片。

您必須在2秒內說出一個字，手機會請您再說一次，以確保語音辨識的準確性。完成語音辨識之後，該語音會自動附加在該號碼上。




附註

- 語音只能附加在您已設定的主要號碼上。例如，若您更改主要號碼，語音會自動附加在更改之後的主要號碼上。這表示，您不能同時將語音附加在行動電話號碼、公司號碼和住宅號碼上。
- 您可將語音指令附加在SIM卡的電話號碼上。當您移除或更換SIM卡時，這些語音指令會一起被刪除。而當您更換SIM卡之後，附加在原SIM卡電話號碼的語音指令可能會被附加到另一個電話號碼。為什麼因為SIM卡並不包含任何有關語音指令的資訊。



群組[功能表6-2-3]

在每一個群組中您最多可以編列20個成員。您總共可建立7個群組。

1. 在待機模式下按  鍵 [電話簿] 以進入電話簿。
2. 翻閱至**群組**項目，然後按  鍵 [選擇] 以進入本功能表。
3. 按  鍵 [選擇] 以選擇您要管理的群組名稱。

- **成員列表**

顯示選定的群組成員。

- **來電群組鈴聲設定**

您可以按照群組設定來電鈴聲。

- **群組標示**

您可以設定每個群組的動畫。

- **新增成員**

您可以在來電群組中加入新成員。

- **刪除成員**

您可以刪除已儲存在電話簿中的成員。

- **重命名**

您可以更改群組名稱。



公事包 [功能表 6]

快速撥號[功能表6-2-4]

您可以指定數字鍵 **[2-9]** 至 **[9+VIR]** 的任何一鍵至姓名列表內的一項記錄。按住該鍵2至3秒，您即可直接撥號。

1. 先在備用模式下按 **[電話簿]** 開啓電話簿。
2. 翻閱至**快速撥號**，然後按 **[選擇]** 進入本功能表。
3. 如果您要新增快速撥號，請選擇**<空>**。然後，您可以在電話簿中搜尋姓名。
4. 選取已配置快速撥號的姓名，然後選取**更改**或**刪除**來編輯姓名。
 - **更改**
您可以刪除已儲存在電話簿中的成員。
 - **刪除**
您可以更改群組名稱。

語音列表[功能表6-2-5]

您可以查看所有附加語音的電話號碼。利用 **[上]** 鍵及 **[下]** 鍵並按 **[選擇]** 以選擇電話號碼之後，您將看到以下子功能表：

- **播放**：您可以播放附加至電話號碼的語音。
- **變更**：您可以更改附加至電話號碼的語音。
- **刪除**：您可以刪除附加至電話號碼的語音。
- **撥號**：您可以選擇以本功能表撥號。

設定[功能表6-2-6]

1. 先在待機模式下按 **[電話簿]** 以開啓電話簿。
2. 翻閱至**設定**，然後按 **[選擇]** 進入。



• 儲存至

翻閱至**儲存至**，然後按 \swarrow 鍵 [選擇] 進入。

- 如果您選擇**自選**，在增加記錄時，手機將會詢問您要儲存至何處。
- 如果您選擇**手機**，在增加記錄時，手機就不會詢問儲存至何處，而將記錄儲存至手機的記憶。

• 搜尋方式

翻閱至**搜尋方式**，然後按 \swarrow 鍵 [選擇] 進入。

- 如果您選擇**自選**，在搜尋時，手機將會詢問要搜尋那一樣。
- 如果選姓**姓名**或**號碼**，手機會依姓名或號碼搜尋項目。

• 查看選項

捲動至查看選項，然後按 \swarrow 鍵 [選擇]。

- **只顯示姓名**：設定僅顯示姓名的電話號碼清單。
- **圖片電話簿**：設定含有名字與相片的電話號碼清單。

全部複製[功能表6-2-7]

您可以將記錄從SIM卡記憶複製/移動至手機記憶，或者從手機記憶複製/移動至SIM卡記憶。

1. 先在待機模式下按 \swarrow 鍵 [電話簿] 以開啓電話簿。
2. 翻閱至**全部複製**，然後按 \swarrow 鍵 [選擇] 以進入本功能表。
 - **SIM卡轉到手機**：您可以將記錄從SIM卡複製至手機記憶。
 - **手機轉到SIM卡**：您可以將記錄從手機記憶複製至SIM卡。
3. 您可以查看下列子功能表。
 - **保留原號碼**：複製時，保留原始號碼。
 - **刪除原號碼**：複製時，清除原始號碼。



公事包 [功能表 6]

全部清除[功能表6-2-8]

您可以刪除SIM卡、手機及語音中的所有記錄。這功能需要安全密碼。

1. 在備用模式下按 [電話簿] 並選取**全部清除**，然後按 [選擇]。
2. 然後，選擇一個您要刪除的記憶。
3. 輸入安全密碼，然後按 [確認] 或 [返回]。

訊息提示[功能表6-2-9]

• 特別服務號碼

利用這項功能可進入您的服務供應商提供的特殊服務列表 (若SIM卡可支援)。

1. 先在待機模式下按 鍵 [電話簿] 以開啓電話簿。翻閱至 **訊息提示**，然後按 鍵 [選擇] 進入本功能表。
2. 翻閱至**特別服務號碼**，然後按 鍵 [確認] 進入本功能表。
3. 螢幕上將顯示可用的服務名稱。
4. 用 鍵及 鍵選擇一項服務。按 鍵 [發送]。

• 記憶體狀態

這項功能可讓您查看您的電話簿有多少可用已用的記憶容量。

1. 先在待機模式下按 鍵 [電話簿] 以開啓電話簿。按 鍵 [選擇] 以選擇**訊息提示**。
2. 翻閱至**記憶體狀態**，然後按 鍵 [確認] 以進入本功能表。

• 本手機號碼 (取決於SIM)

您可在SIM卡中查詢您的本機號碼。






遊戲[功能表7-1]

您的手機包含以下遊戲，供您消遣娛樂。

附註






- 每個遊戲的控制鍵皆不相同。但是每個遊戲都分別有螢幕說明解釋其主要控制鍵的用法。以下是一般的控制鍵：

[一般按鍵功能]

-  [左功能鍵]：遊戲功能表
-  [右功能鍵]：返回
-  鍵：暫停或返回遊戲

計算機[功能表7-2]

此工具包含標準的計算功能，例如 $+$ 、 $-$ 、 \times 、 \div ：加、減、乘、除。

- 按數字鍵輸入數字。
- 利用導覽鍵選擇運算符號。
- 然後，輸入數字，隨後輸入該運算符號。
- 您可以按  [結果] 鍵來查看結果。
- 如果您要繼續計算，請重複以上步驟。
- 利用  鍵清除任何數字或符號。
- 按  鍵可輸入一個負數。此外，如果您按  鍵，可輸入一個點數。
- 要結束計算機，請按下  [返回]。



娛樂與工具 [功能表 7]

我的文件夾[功能表7-3]

您可查看，刪除及控制下載內容。

圖片[功能表7-3-1]

歌曲[功能表7-3-2]

各主功能表的子功能表

- **編輯標題**

您可以修改每項已下載的內容。

- **寫訊息**

輸入具有圖片或聲音的短訊/多媒體訊息（取決於媒體類型）。

- **設為待機畫面/設定鈴聲**

將下載的聲音或圖片設定為待機時的圖片或鈴聲。

- **刪除**

您可以刪除每項已下載的內容。

- **全部清除**

刪除所有已下載的內容。



作曲家[功能表7-4]

您可編寫喜愛鈴聲。當您進入此功能時，之前創作的音符會顯示出來。輸入新音符或更改現時音符：

1. 輸入音符(1^{half} ~ 7^{half})：CDEFGAB)。
2. 要調整音符特性，請執行下列操作：
 - **持續時間**： 8^{half} 鍵為縮短，和 9^{half} 鍵為延長音符時間，或停頓。
 - **休止符**： \# 鍵輸入同時間的停頓作為之前的音符。
 - **八度音階**： 0^{half} 設定八度音階為新音符。
 - **高階音**： * 鍵可使音符提高半音。

單位轉換器[功能表7-5]

這項功能可將任何測量數目換算成您要的單位。總共可換算成4種單位：**長度、面積、重量及數量**。

1. 您可以按 U [單位] 鍵從這4種單位中選擇一種。
2. 利用 I (鍵、) M 鍵來選擇標準值。
3. 利用 U 鍵、 D 鍵來選擇您要換算值。
4. 您可以檢查已換算成該單位的值。此外，您可按 \# 鍵輸入點數值。

時區設置[功能表7-6]

您可以查看世界各城市的時間。

1. 按 I (鍵、) M 鍵以選擇屬於時區內的城市。
2. 您也可以按下 U [設定] 把您選取的城市時間設定為目前的時間。



娛樂與工具 [功能表 7]

語音備忘錄[功能表7-7]

語音備忘錄功能可容許您錄製多達 10 則語音留言，每則訊息最長 20 秒。

錄音[功能表7-7-1]

1. 您可以在語音備忘錄功能表中錄製語音備忘錄，也可以在備用模式下按下 **C**。
2. 開始錄音後，將顯示錄製中的訊息與剩餘時間。
3. 如果您要結束錄音，請按下 **↵**[儲存]。
4. 鍵入語音備忘錄標題，按下 **↵**[確認]。

查看列表[功能表7-7-2]

手機將顯示語音備忘錄清單。您可以**播放**與**刪除**錄製的語音備忘錄。

啓動紅外線[功能表7-8]

如果啓用此功能，便可以使用紅外線進行 PC 同步處理。您不能同時使用序列埠和紅外線功能。

PC 同步化

電腦同步是一個透過數據傳輸線在電腦與手機之間交換數據的程式。因此，如果您要使用這項功能，您必須購買相關配件套件。如需更多資料，請參閱光碟內的電腦同步說明檔案。





本手機可支援以無線應用協定（WAP）為基礎的服務。您可存取您的開戶網路支援的服務。服務目錄可供您獲取各種資訊，例如新聞、天氣預報及航班時間表等。

首頁[功能表8-1]

返回首頁。首頁是目前啓用之上網設定中定義的網站。若啓用的上網設定中未定義首頁，服務供應商將為您定義一個首頁。

書籤[功能表8-2]

然後按  鍵[選擇]以進入現有的選項，或按  鍵[返回]退出此功能表。

- **連接**：連接至您選取的書籤。
- **新增**：您可增加新的書籤。
- **修改**：修改選擇之書籤內容。
- **刪除**：從書籤列表中刪除選取的書籤。

Push 訊息[功能表8-3]

收信箱[功能表8-3-1]

您可以讀取或刪除Push訊息。

- **資訊**：顯示接收到 Push 訊息的資訊。
- **下載**：使用 Push 訊息的資訊可連線到特定網站。
- **刪除**：刪除選定的 Push 訊息。


接收[功能表8-3-2]

您可以設定選項是否接受訊息。



行動網 [功能表 8]

上網設定[功能表8-4]

您可以設定最多 10 種操作模式，但只能啓用其中一種。捲動至所需的操作模式，然後按  進入可用的選項。

- **啓動**

啓動您選取的上網設定。

- **設定**

您必須先建立子功能表，然後才可瀏覽WAP網站。

- **首頁**

此設定可讓您輸入要當作主頁使用的URL網址。您不需要在每一個URL網址前面輸入“http://”，因為WAP瀏覽器會自動爲您增加。

- **連接方式**

你可設定連接方式: GPRS或數據。

- **資料**

- **GPRS**

- **資料設定**

僅在您選取資料設定作爲連接方式服務時才會出現。

IP地址 : 輸入您要登入之WAP閘道的IP地址。

撥叫號碼 : 輸入您登入WAP閘道須撥打的電話號碼。

用戶名 : 您的撥號伺服器（而非WAP閘道）將以此用戶名來確認您的身份。

密碼 : 您的撥號伺服器（而非WAP閘道）將以此密碼來確認您的身份。

通話類型 : 選擇數據通訊的類型：模擬或數字 (ISDN)。

連接速度 : 數據連接的速度。

閒置時限 : 您需要輸入逾時時間。輸入逾時時間後，如果沒有輸入或傳送任何資料，將停用 WAP 導覽服務。



- **GPRS設置**

僅在選擇 GPRS 作為載送服務時，才可使用這些服務設定。

IP地址：輸入您要存取之 WAP 網閘 IP 位址。

APN：輸入 GPRS 的 APN。

用戶名：APN 伺服器的用戶身份。

密碼：APN 伺服器所需的密碼。

- **顯示圖片**

您可選擇是否要顯示 WAP 網頁上的圖像。

- **連接類型**

連接類型可分為自選連接或固定連接，依您使用的閘道而定。

固定連續

一個穩定的資料傳輸系統，但會產生較多的網路流量。

短暫

一個未確定（未連接狀態）的服務。

自選連接

連接選項可分為任何傳輸和安全傳輸，依您使用的閘道而定。

- **重命名**

修改上網設定名稱。

- **刪除**

刪除操作模式。

- **新增**

以手動方式新增操作模式。



行動網 [功能表 8]

- **郵件伺服器**

以手動方式新增操作模式。

- **連接**

連接至您所設定的電子郵件伺服器。

- **編輯地址**

修改電子郵件地址。

轉到URL[功能表8-5]

您可直接移至您想要瀏覽的網站。在此功能表下，您也可以修改網址。

緩存[功能表8-6]

您可移除緩存記憶的內容，或更改緩存模式。

清空緩存[功能表8-6-1]

緩存記憶中的所有內容都會被刪除。

查詢緩存[功能表8-6-2]

您可修改查詢緩存的時間。

安全設置[功能表8-7]

在此功能表下將顯示一系列現有的安全認證標準。

重新設定[功能表8-8]

您可將上網設定重設回原廠設定值。

瀏覽器版本[功能表8-9]

顯示 WAP 瀏覽器版本。



如您已上線，則可以查看以下功能表。

- **首頁**

跟[功能表8-1]相同。

- **更新**

重新載入當前的網頁。

- **書籤**

跟[功能表8-2]相同。

- **加入書籤**

您可將一個網站設成書籤。

- **訊息**

使用 Wap 連時時，您仍可查閱短訊。

- **Push訊息**

跟 [功能表8-3]相同。

- **轉到URL**

您可直接移至您想要瀏覽的網站。在此功能表下，您也可以修改網址。

- **轉到電子郵件伺服器**

您可移至您所設定的電子郵件伺服器。

- **設為電子郵件伺服器**

您可設定當前網站的地址為電子郵件伺服器。

- **清除緩存**

移除快取記憶體儲存的内容。


- **存儲圖片**

儲存 WAP 提供的圖像。



Java [功能表 9]

應用[功能表9-1]

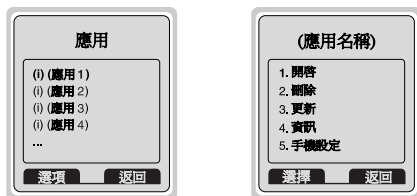

Java功能表選項

捲動到應用程式並選取選項。

1. **開啓** : 啟動選定的 MIDlet。
2. **刪除** : 刪除選定的 MIDlet。
3. **更新** : 存取伺服器與更新選定的 MIDlet。
4. **資訊** : 顯示關於 MIDlet 的資訊。
5. **手機設定** : 可讓您設定 java 遊戲的背光與聲音。

下載[功能表9-2]

您可以編輯與設定 MIDlet 伺服器位址。使用 WAP 瀏覽器下載 MIDlets，並將其儲存在手機中。您也可以查看儲存在應用螢幕上的 MIDlets 清單。


記憶體狀態[功能表9-3]

顯示可用於安裝遊戲與應用程式的記憶體大小。您也可以查看手機的整體記憶體狀態。



JAVA™ 是 Sun Microsystems, Inc. 的商標。



您最多可設定 9 個經常在收藏夾中使用的功能表。您可以按  直接連接此功能表。

如果您要加入收藏夾中的功能表，請選擇清單中的 <空>。如果功能表已加入，將顯示下列選項：

- **選擇** : 啟用加入的功能表。
- **更改** : 變更功能表。
- **刪除** : 刪除加入的功能表。
- **全部刪除** : 刪除在收藏夾中已加入的所有功能表。
- **訊息提示** : 檢視已加入的功能表的資訊。



附件

手機配有多種配件。您可依據個人需要選擇所需配件。



標準電池



免持耳機

連接電話後可便捷操作。



旅行充電器

您可在離家或辦公室時使用充電器充電。



項鍊型吊飾



數據傳輸組件/光碟

您可使用數據傳輸組件連接PC進行通訊。

附註

- 請務必使用原裝 LG 配件。
- 不使用原裝配件可能會導致保固失效。
- 以上附件可因區域不同而有所差異，詳情可諮詢我們的區域服務商或代理商。



- 本指南所述之無線電話，經已通過 EGSM900與GSM1800網路的使用審查。
- 雙頻功能能否使用將取決於網路。請向當地網路供應商查詢您是否能申請使用此項功能。
- 本指南內所述的一些功能均被稱為網路服務。這些是您透過無線網路供應商自行安排的特殊服務。在可以享用任何這些服務前，您必須先向網路供應商提出申請，並從他們處取得使用資訊。



疑難排解

本章將列出一些使用電話時可能會遇上的問題。某些問題需要洽詢您的網路供應商才可獲得解決，但大部分您遇到的問題其實很容易便可自行排除。

訊息	可能原因	可能解決辦法
SIM卡錯誤	電話內沒有SIM卡或插入方式不正確。	確認SIM卡已正確插入。
未連接網路	訊號微弱 不在GSM網路範圍內	請把電話移到窗戶上較高處或自行前往較空曠的地方。
密碼不符	當您要變更安全密碼時，必須再次輸入新密碼才可獲得確認。您輸入的此二組密碼不相同。	請聯絡您的網路供應商。
功能無法設定	網路供應商不支援或需要註冊。	請聯絡您的網路供應商。
無法進行通話	撥號錯誤 已插入新SIM卡 已達到通話費用限額	未取得新網路授權。 檢查新的限制 聯絡網路供應商或使用PIN2重設限制條件。
電話無法啟動	按下開啓/關閉鍵的時間太短 電池沒電 電池接點不乾淨	至少要按下開啓/關閉鍵兩秒。 將電池充電。查看螢幕上的充電指示器。 清潔接點。



訊息	可能原因	可能解決辦法
充電錯誤	電池完全沒電 超出操作溫度範圍 接觸不良 無電源電壓 充電器故障 不合用的充電器 電池故障	將電池充電。 確認適用溫度是否正確，稍待一會，然後再次充電。 檢查電源供應以及與電話的連接是否正常。 檢查電池接點，如有需要，將其清潔乾淨。 插入不同的電源插座或檢查電壓。 如充電器沒有變熱，請更換充電器。 僅限使用原裝LG配件。 更換電池。
電話失去網路訊號	訊號過於微弱	電話會自動重新連接另一網路供應商。
撥號不允許	固定撥赫功能已開啓	檢查設定



技術資料

一般資料

產品名稱 : G7070

系統 : GSM 900/DCS 1800

適用溫度

最高 : +55 °C

最低 : -10 °C